



Сбросные клапаны серии BLV

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сбросные клапаны BLV

Особенности

- Рабочее давление 689бар (10 000psig) при 37°C (100°F)
- Диапазон температур от -54°C до 454°C (-65°F до 850°F) для нержавеющей стали, от -29°C до 232°C (-20°F до 450°F) для углеродистой стали, от -54°C до 260°C (-65°F до 500°F) для Монель 400
- Задний упорный винт предотвращает случайному выкручиванию штока
- Долгий срок службы благодаря хромированной резьбе и наконечнику штока
- Диапазон размеров от 1/8" до 1/2"
- Различные подсоединения: обжимные фитинги, внешняя/внутренняя резьба по стандартам NPT

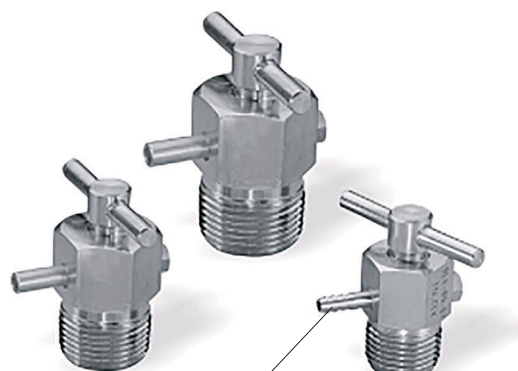

Дренажный патрубок с елочкой под шланг

Материалы конструкции

Описание	Материал корпуса		
	Шкала / Спецификация ASTM		
	316 SS	Углеродистая сталь	Монель 400
Корпус	316 / A470	Углеродистая сталь	400 / B164
Наконечник штока	316 / A479		400 / B164
Задний упорный винт	316 / A479		400 / B164
Дренажный патрубок	316 / A213		400 / B165

Область применения

Сбросные вентили используются в манифольдах, манометрических вентилей и т.п. для сбрасывания давления в системе перед снятием или калибровкой измерительных приборов.

Тестирование

- Каждый клапан протестирован азотом при давлении 69бар.
- Гидравлические испытания проводятся давлением превышающим рабочее в 1.5раза
- Дополнительные испытания могут быть выполнены по запросу

Таблица размеров

Заказной код		Cv*	Подсоединения	Размеры											
				E		F		H		L		L1		Под ключ	
				дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
BLV	-2N	0.25	1/8" NPT Наружная	0,75	19,1	2.0	50,8	1.61	41.0	0,94	23,9	0.56	14.3	5/8	15,8
BLV	-4N	0.25	1/4" NPT Наружная	0,75	19,1	2.0	50,8	1.61	41.0	0,94	23,9	0.56	14.3	5/8	15,8
BLV	-6N	0.25	3/8" NPT Наружная	0,87	22,1	2.0	50,8	1.73	44.0	1.03	26.1	0.59	15.1	7/8	22.2
BLV	-8N	0.25	1/2" NPT Наружная	0,87	22,1	2.0	50,8	1.73	44.0	1.03	26.1	0.59	15.1	7/8	22.2
BLV	-4U	0.25	SAE 7/16-20	0,77	19,6	2.0	50,8	1.63	41.5	1.03	26.1	0.59	15.1	7/8	22.2
BLV	-8U	0.25	SAE 3/4-16	0,82	20,8	2.0	50,8	1.68	42.7	1.03	26.1	0.59	15.1	7/8	22.2

Дополнительные опции

Шестигранная головка штока

Для заказа добавьте обозначение -HS к заказному коду.

Например : BLV-8N-HS

Дренажный патрубок с елочкой под шланг

Для заказа добавьте обозначение -B к заказному коду.

Например : BLV-8N-B


Внимание

При установке сбросных вентилей убедитесь, что положение дренажного патрубка препятствует попаданию рабочей среды на оператора. Всегда помните, что открывать сбросной вентиль необходимо медленно и постепенно, чтобы защитить оператора от выброса рабочей среды, особенно когда среда агрессивная.

Рекомендации в подборе заказного кода

Используйте S316 для заказа вентилей из нержавеющей стали или STEL для вентилей из углеродистой стали или MONE для вентилей из Монель 400 - добавляйте в конце заказного кода.

Пример: BLV-4N-S316

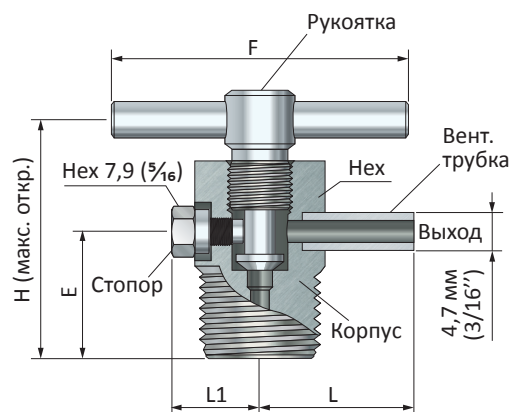

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93